


POKYNY K MONTÁŽI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TYPU ZO, ZH(t), YH(t), YHt-dtm PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 30, EI 45

Při montáži (zazdívání) ocelové zárubně určené pro sestavu požárního uzávěru musí být dodrženy obecné pokyny pro montáž ocelových zárubní daného typu předepsané výrobcem. Vzhledem k tomu, že požární uzávěr je uzávěrem pro speciální účel a zpravidla je velmi obtížné následně upravovat jeho jednotlivé součásti (zárubeň nebo dveře) jsou pokyny k montáži v tomto případě rozšířeny o tyto zásady :

1. zárubeň musí být řádně ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky - viz obr.1
2. profil zárubně musí být zcela zaplněn (zdící maltou, zdivem, betonem), tak aby nevznikla mezi zdivem a profilem zárubně vzduchová kapsa
3. u zárubně musí být dodržena pravoúhlost v rozích zárubně
4. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla
5. zárubeň má trvale (razídkem) vyznačenu stanovenou požární odolnost na prvním závěsu shora nebo v polodrážce v místě horního závěsu.
Po provedení vrchního krycího nátěru musí být zárubeň navíc označena samolepícím štítkem dodaným výrobcem, který se umístí do polodrážky v místě horního závěsu - viz obr.1

Obr.1

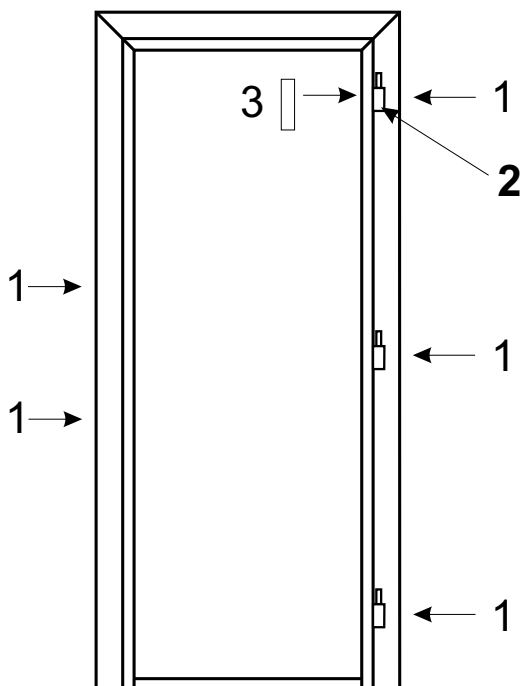

UPOZORNĚNÍ :

Při kotvení ocelové zárubně určené pro požární uzávěr nesmí být použita PUR pěna !!!

Legenda :

- 1 - kotvící prvky
- 2 - závěs s vyznačenou požární odolností EI 30, EI 45 (vyraženo)
- 3 - místo pro nalepení štítku