


POKYNY K MONTÁŽI OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DO SDK PŘÍČEK TYPU SH, SH(t) PRO POŽÁRNÍ UZÁVĚR EI 15, EI 30

Při montáži (osazování) ocelové zárubně pro požární uzávěry musí být dodrženy obecné pokyny pro konstrukci a montáž sádkokartonových požárních příček, stanovených výrobcí SDK systému, které jsou v tomto případě rozšířeny o tyto zásady :

1. zárubeň musí být ukotvena do konstrukce příčky všemi kotvícími prvky (min. 8 pevných kotev přivařených zevnitř profilu zárubně) - viz obr.1
2. zárubeň je určena pro požární dveře, schválené pro použití v SDK příčce
3. Zárubeň pro požární uzávěr EI15D3 musí být zabudována v sádkokartonové příčce, která je oboustranně opláštěná jednou nebo dvěma vrstvami sádkokartonových desek (RB nebo RF) tl. min. 12,5 mm s prokázanou hodnotou požární odolnosti min. EI30, tloušťka příčky může být 75-300 mm
4. Zárubeň pro požární uzávěr EI30 musí být zabudována v sádkokartonové příčce, která je oboustranně opláštěná jednou nebo dvěma vrstvami sádkokartonových desek (RB nebo RF) tl. min. 12,5 mm s prokázanou hodnotou požární odolnosti min. EI45, tloušťka příčky může být 100-300 mm,
5. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - pravoúhlost v horních rozích zárubně
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí +,- 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí +,- 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla
6. Zárubeň má trvale (razidlem) vyznačenu stanovenou požární odolnost na prvním závěsu shora. Po provedení vrchního krycího nátěru musí být zárubeň navíc označena samolepícím štítkem Dodaným výrobcem, který se umístí do polodrážky v místě horního závěsu - viz obr.1

Obr.1

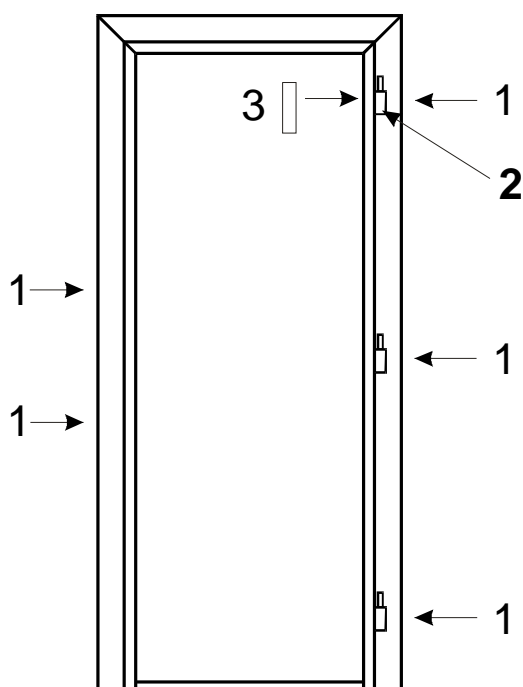

UPOZORNĚNÍ :

Při montáži ocelové zárubně určené pro požární uzávěr nesmí být použita PUR pěna !!!

Legenda :

- 1 - kotvící prvky
- 2 - závěs s vyznačenou požární odolností EI 15, EI 30 (vyraženo)
- 3 - místo pro nalepení štítku