


Pokyny k montáži ocelové zárubně typu ZO, ZH, ZHt, YH, YHt ZHt-dtm, YHt-dtm pro požární uzávěr EI30, EI45 do zděné příčky

Při montáži (zazdívání) ocelové zárubně pro požární uzávěry musí být dodrženy obecné pokyny pro zazdívání ocelových zárubní předepsané výrobcem, které jsou v tomto případě rozšířeny o tyto zásady :

1. zárubeň musí být ukotvena do zdiva všemi kotvícími prvky - viz obr.1
2. profil zárubně musí být zcela zaplněn (zdící maltou, zdivem, betonem), tak aby nevznikla mezi zdivem a profilem zárubně vzduchová kapsa
3. u zárubně musí být dodržena pravoúhlost v rozích zárubně
4. u zamontované zárubně musí být dodrženo :
 - stanovená průchozí šířka zárubně s tolerancí ± 2 mm
 - stanovená průchozí výška zárubně s tolerancí ± 3 mm
 - plošná rovinnost zárubně na straně dveřního křídla
5. zárubeň má trvale (razídkem) vyznačenu stanovenou požární odolnost na prvním závěsu shora nebo v polodrážce v místě horního závěsu. Po provedení vrchního krycího nátěru může být zárubeň navíc označena samolepící etiketou, dodanou výrobcem. (dodanou výrobcem), která se umístí do polodrážky v místě horního závěsu - viz obr.1.

Obr.1

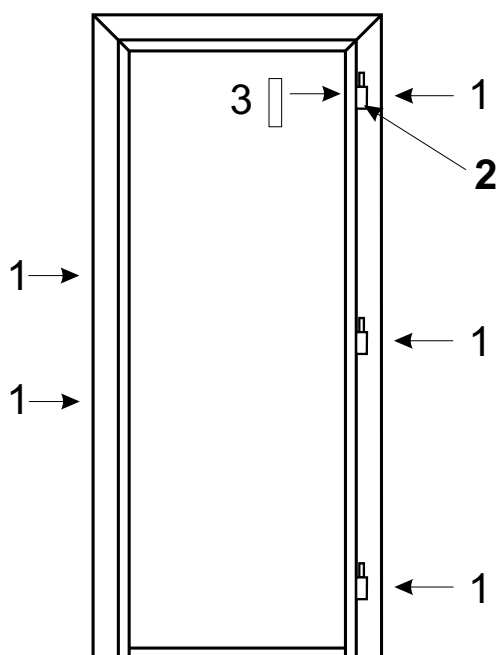

UPOZORNĚNÍ :

Pro kotvení ocelové zárubně určené pro požární uzávěr nesmí být použita PUR pěna !!!

Legenda :

1 - kotvící prvky

2 - závěs s vyznačenou požární odolností EI30, EI45 (vyraženo)

3 - místo pro nalepení etikety